


儲能機 EM 系列 安裝及設定(無線版)



1 準備工具:

螺絲起子、手機


1.1 硬體配置圖

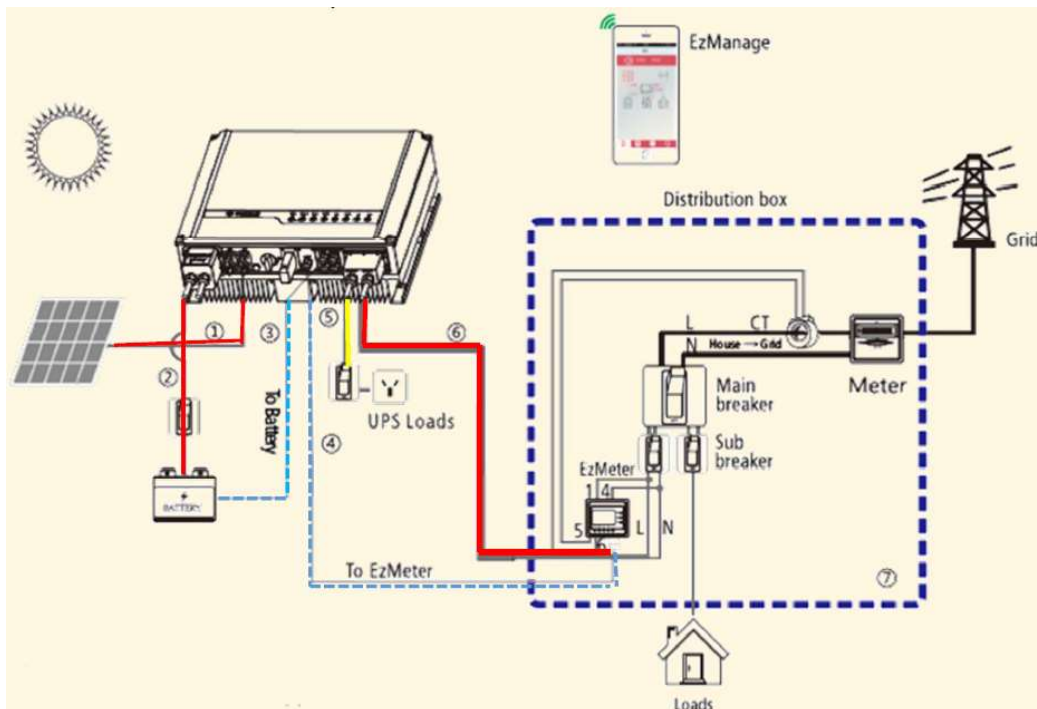

須注意: BACKUP 端及 AC 端不可以共接,兩台以上 EM 系列,也不可同一個負載


- Backup端不能連接電網

- 不同EM的backup端是不能並聯的,也不能連接到同一個負載上

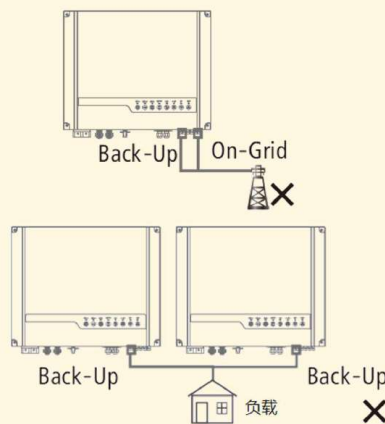

1.2 CT 接線方式:請注意負載端及市電端流向接法,接上後 Meter 應該要為

“正值”(因為還沒有針對 CT 做設定)

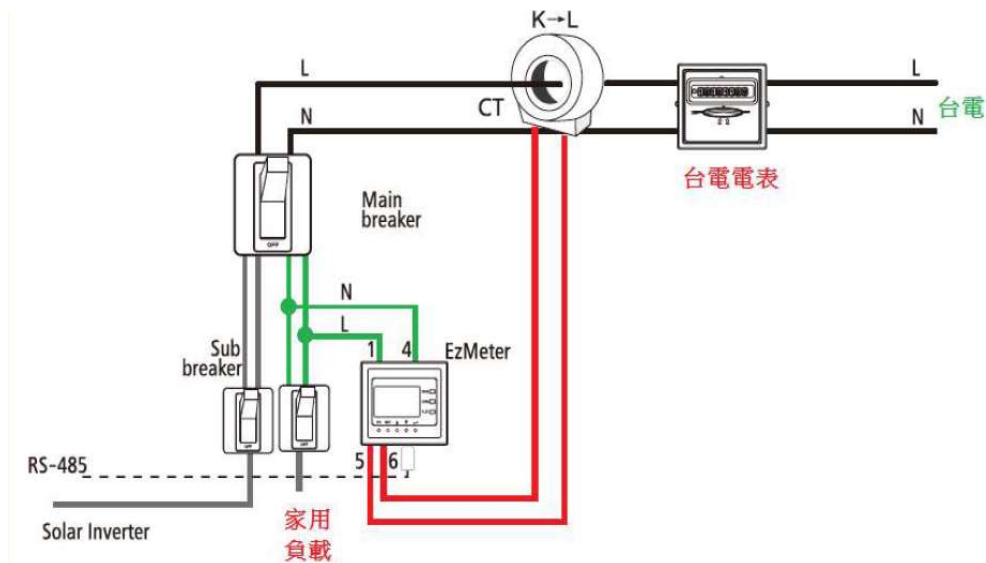

1.3 儲能機的Wi-Fi訊號源初次安裝方式

(此教學為無線方式將數據上傳雲端，因此前端須有一台無線IP分享器)



2. 軟體設定教學

2.1 於手機APP下載 “PV Master” 並安裝



2.2 先行開手機的 Wi-Fi 功能,並找尋” Solar-Wifi+序號” 的 SSID,

並輸入密碼 12345678



2.3 開啟” PV Master” ，點選” 本地儲能機配置”



2.4 選擇右下角的 " 設置 " (開始設置法規/電池容量)




2.5 選擇" 基本設置" 並輸入密碼為" goodwe2010"



2.6 選擇為" Taiwan" , 並執行" 下一步"



2.7 工作模式:請選擇通用模式

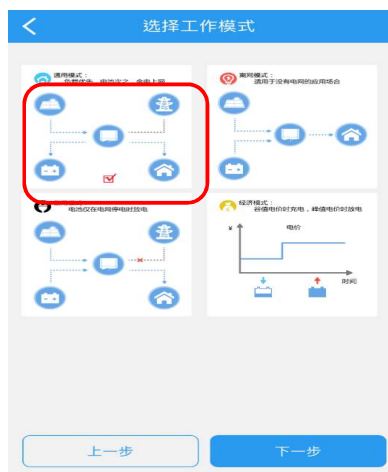

2.8 電池:使用鋰鐵電池時,請選擇供應商;鉛酸電池時,請選擇" SELF-DEFINE"



2.9 設定電池容量



2.10 回主選單,選擇“高級設定”



2.11 啟用“併網功率限制”，於併網功率限值(W),輸入“0”,再按下“設置”

(因為台灣儲能設備尚無法賣電,因此要設定輸出於市電為0 w)



2.12 於主畫面下,就可以看到儲能機的運作狀態



3.設定Wi-Fi模組連線至固德威雲端

3.1 開啟 APP 並選擇“ 儲能機新用戶註冊”



3.2 基本設定,並填入資料



1. 選終端用戶

2. 選台灣+886

3. 輸入手機號碼/並按下取得驗證碼

4. 填入驗證碼

5. 輸入個人密碼

6. 按下註冊

3.3 創建電站

无电站！


如果您现在在电站现场,点击右上方“+”号
或下方创建电站按钮,
扫描设备序列号/二维码创建新电站



3.4 輸入 EM 系列的序號及驗證碼,可使用拍照二維碼或手動輸入




3.5 輸入電站名稱 /收益率/所在地區/地址,並按下保存

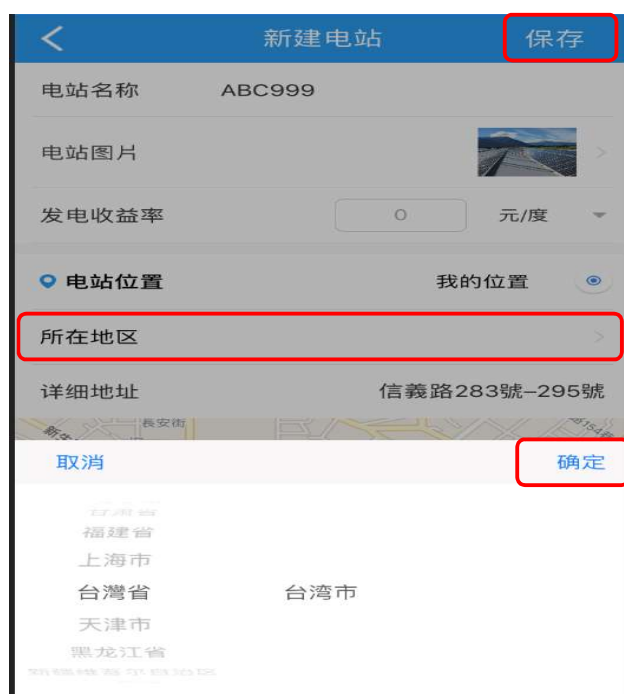

1. 輸入電站名稱
2. 收益率 0(因台灣法規,儲能機無法賣電)
3. 所在地區:台灣省/台灣市
4. 輸入地址或自動偵測 > 確定
5. 按下" 保存"

3.6 開始配置 Wi-Fi 並設定機器參數

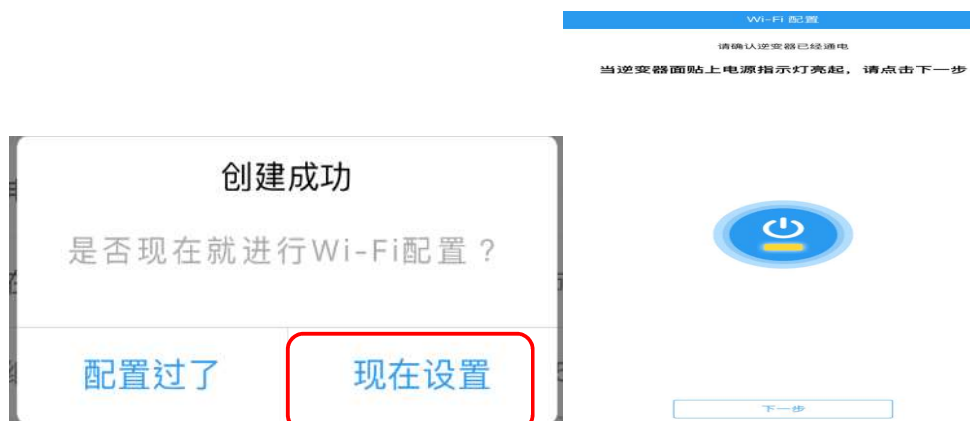

3.7 須注意, “一次只能設定一台”, 因為每一個 Wi-Fi 模組的 SSID 皆相同



3.8 點選” 去 WLAN 設置介面進行設置”



3.9 點選” Solar-Wifi+序號”, 並輸入密碼 12345678



3.10 接著返回“ PV Master” ,並開始進行 Wi-Fi 配置,請按“ 下一步”

(將無線網路轉移到客戶端的網路)



3.11 Wi-Fi 配置,搜尋客戶端無線分享器的 SSID,並輸入密碼,再按下“ 開始”



1. 選擇客戶端的 SSID



2. 輸入密碼

3. 按下開始

3.12 完成無線網路導向客戶分享器



3.13 將 APP 登出,並將儲能機重新開機 (安裝電池,也請記得斷掉電池電源)



3.14 重開機後,可看到儲能機的 Wi-Fi 燈恆亮,APP 也可以看到運作的狀態



3.15 由網頁登入 <http://www.goodwe-power.com/>

並登入帳號密碼,即可檢視儲能機發電狀態

