

Ez Logger Pro 現場安裝手冊

1. 準備工具及下載安裝軟體:

1.1 螺絲起子、手機或筆記型電腦

1.2 蘋果請於 App Store 下載小固雲窗，安卓請掃二維碼下載。



2. 申請帳號/新建電站:

2.1 請聯絡 **日山能源**，提供欲申請的帳號密碼，由日山創建帳號，

請勿自行申請。

2.2 登入後，在首頁點選 **[新增電站]**，輸入案場資訊即可。


(手機請選 **+886** 台灣)

2.3 創建完成點選右上角 **[保存]**



3. 添加設備

- 3.1 創建完案場，可以直接**添加設備**。選擇[逆變器]，直接掃側邊貼紙 QR code 即可。(手動輸入 S/N、校驗碼也可以)

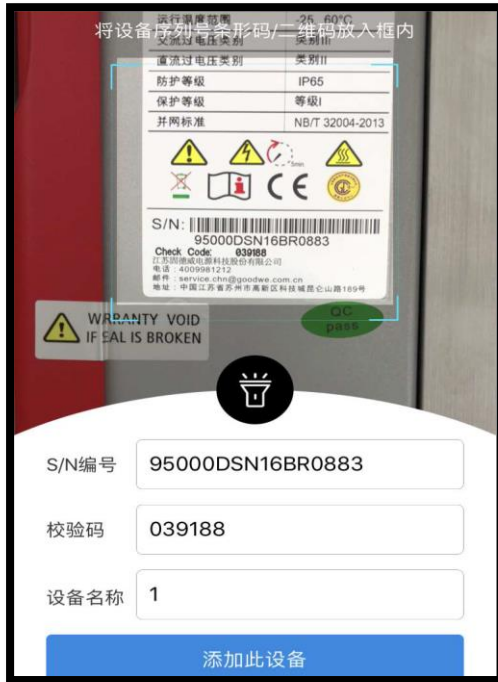

- 3.2 後續要添加設備也可以，到 [該電站]—[設備]—[添加設備] 添加。




4. EZ Logger 對 逆變器 訊號線安裝

4.1 訊號線接頭請接到監控的 com1~3。(com4 為環境監控接孔)

一個 com 可以接到 20 台逆變器。

多台逆變器，請依序串接即可。

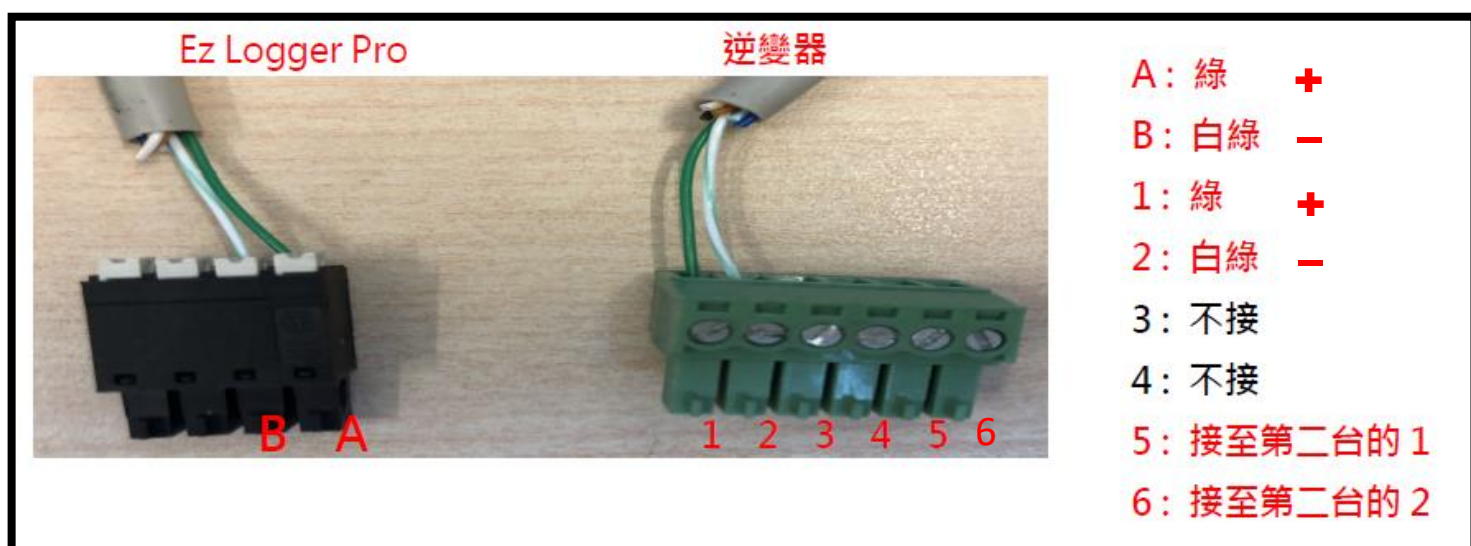



5. 設定連接網路

5.1 先確認現場網路可以上網，然後記錄現場網路的詳細資訊。

[開啟網路設定]—[乙太網路]—[變更介面卡選項]

點選現場乙太網路—[詳細資料] 並拍照記錄。



如下圖。

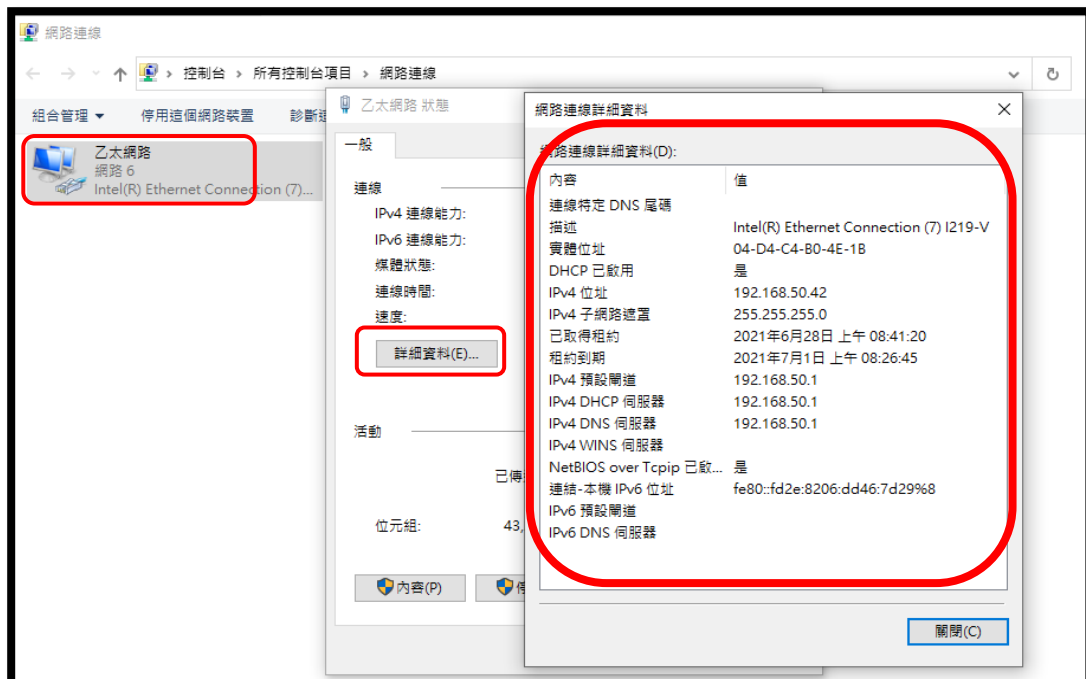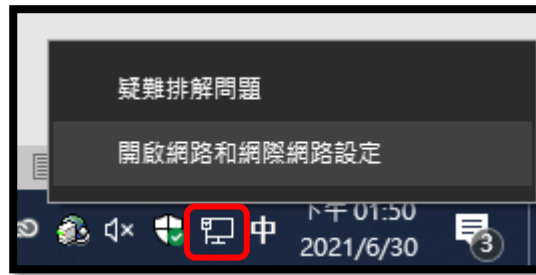

5.2 將 EZ Logger 與筆電的網路孔對接，乙太網路中會出現 [無法辨識的網路]。右鍵點[乙太網路]—[內容]，

選 [通訊協定第 4 版 TCP/IPV4]—[內容]，


將 IP 改 192.168.1.100，子網路遮罩改 255.255.255.0，按確定。

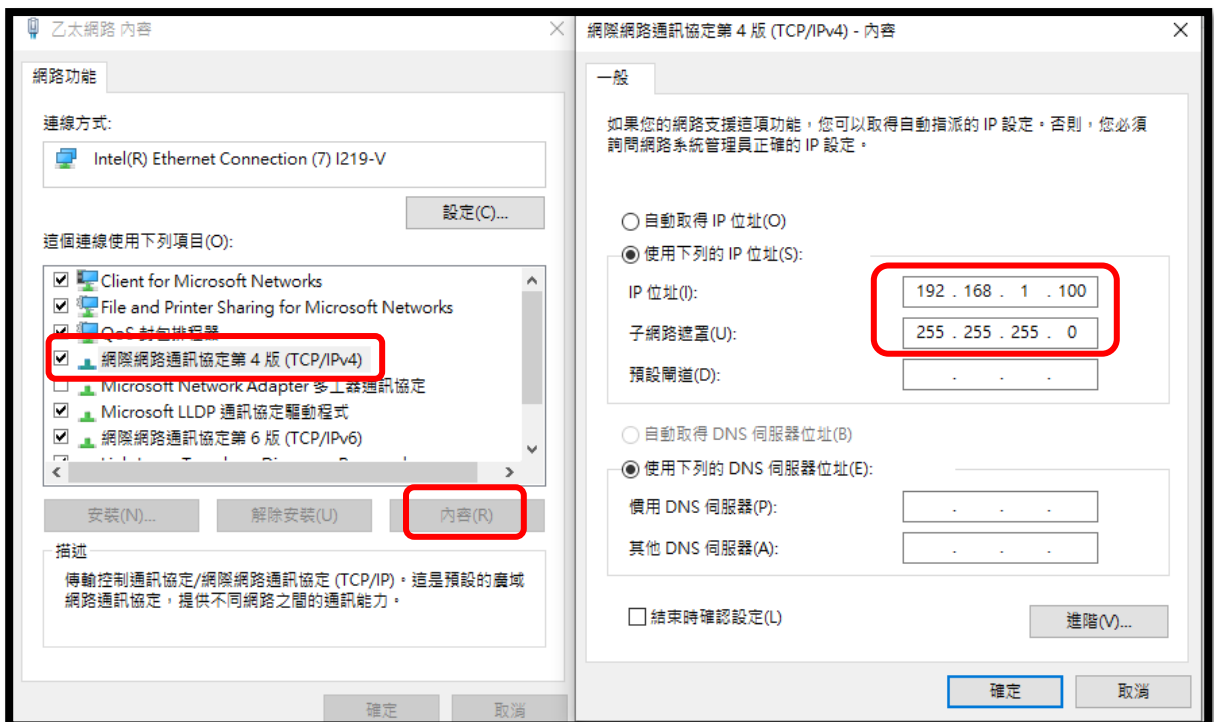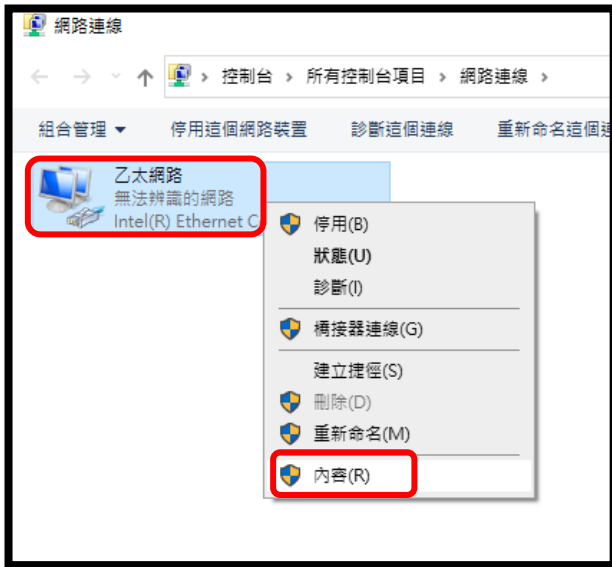

5.3 IP 設定完成後，打開 Promate 軟體，

1. 確認連線狀態是否顯示**連線成功**。
2. 逆變器列表:點選 [**獲取**] 鍵 (確認 [**在線**] 逆變器,序號是否正確)
3. 設定 IP,將拍照記錄下來的網路資訊填上,並按下"**設置**"完成。

#注意 IP 位址第 4 碼必須不同(例:192.168.1.XXX ; XXX 不能與紀錄相同) , (1 ≤ XXX ≤ 250 且 XXX ≠ 200)

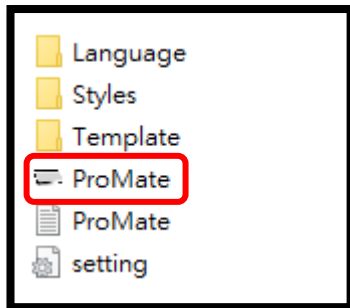

EzLogger Pro 信息 **1. 需顯示連線成功**

連接狀態: **連接失敗** 序列號: _____ 軟件版本: _____ 設置時間

LAN 配置 啟用 DHCP

IP: 192 . 168 . 1 . 200 掃描

子網掩碼: 255 . 255 . 255 . 0 連接

網關: 192 . 168 . 1 . 254 設置

DNS: 192 . 168 . 1 . 253

端口配置

COM1 Device Amount: _____

COM2 Device Amount: _____

COM3 Device Amount: _____ 設置

DRED 和防逆流

防逆流使能

裝機容量: _____

電表 CT 電流比: _____

RCCR 設置

啟用 RCCR 僅適用德國

逆變器列表

序號	逆變器序列表	狀態
----	--------	----

在線/離線 數量: _____

2. 按獲取，確認在線逆變器序

3. 填入拍照紀錄的網路資訊 注意 IP 第 4 碼，要和紀錄的第 4 碼不同。

獲取

5.4 設定完成後，將 EZ Logger 網路孔與現場網路線接上即可。

6. 確認 EZ Logger Pro 燈號

6.1 確認所接的 com 跟 雲圖案 是否恆亮。



6.2 確認完成後，就可直接用 APP 登入觀看，或用電腦網頁版

www.sems.com.cn,得知逆變器的狀態與即時發電量。

7. 如果燈號一直沒有恆亮，請重新設定。EZ Logger 側邊有 Reload 孔，**按壓**

15 秒放開，會閃跑馬燈，代表回歸原廠值。

再依之前步驟重新設置。或致電**日山客服**，會線上直接協助安裝。

