


顯示面板指示燈說明

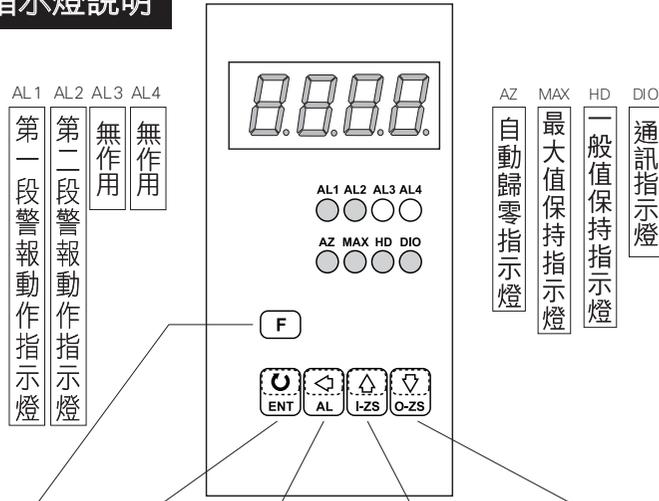


功能選擇鍵	進入/儲存	警報設定及向左	顯示值設定及向上	類比輸出設定及向下	複合按鍵
按5秒執行 FKEY功能	進入參數設定	按三秒進入警報設定	按三秒進入顯示值設定	按三秒進入類比輸出設定	<p>在任何畫面時同時按上下兩鍵,可回到正常顯示畫面</p>
參數設定畫面		進入參數修改	返回上一個參數設定頁面	進入下一個參數設定頁面	
參數修改畫面	儲存修改後數值	閃爍游標向左移動	閃爍數值向上遞增	閃爍數值向下遞減	

異常顯示畫面說明


- 10FL** 輸入訊號高於額定輸入值120%.
- 10FL** 輸入訊號低於額定輸入值-10%.
- AdEr** 輸入訊號高於額定值180%;或是內部線路損壞.
- doFL** 輸入訊號高於最大顯示範圍(99999).
- doFL** 輸入訊號低於最大顯示範圍(-19999).
- E-00** EEPROM 讀取/寫入時受到外部干擾或是超次(約10萬次)而發生錯誤.

配線圖


● 電壓(V),電流(A)(交流,直流):

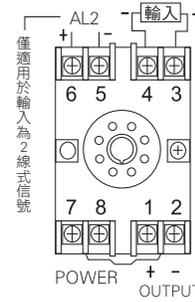


● 溫度(RTD):

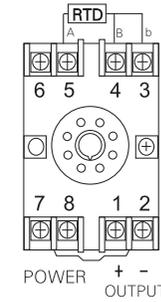


● 2線傳送器:

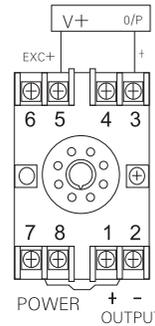


● 3線傳送器:

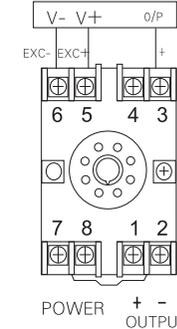

● 4線傳送器或荷重元(Load cell):

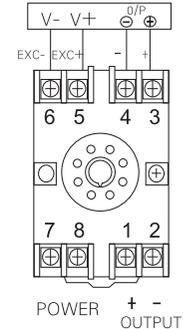

● 兩線電阻計(Resistor):

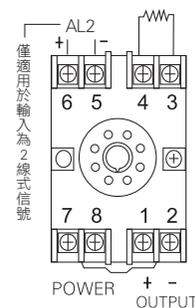

● 3線電位計(Potentionmeter):

