


# 固德威GOODWE 太陽能逆變器

## 三相機-單機防逆功能安裝及設定


### ◆ 交流箱(主要配電盤)配置

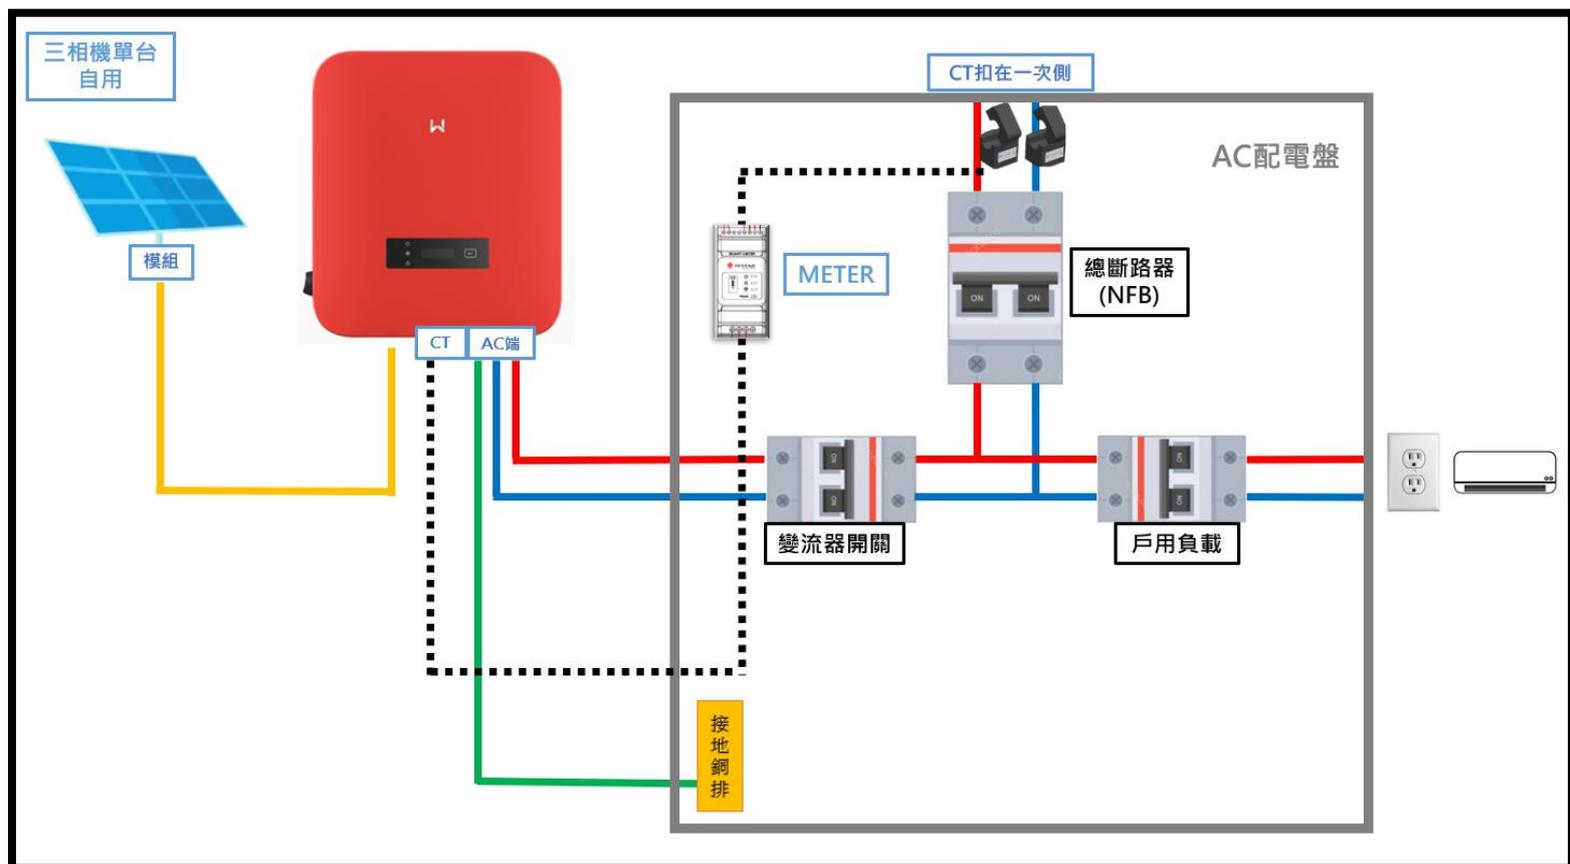

## ◆ 機台設定

請先將機台法規設至為”60Hz Default”

1. DC 端有輸入，可開機狀態下即可進行。
2. 按壓功能鍵至基本設置畫面。


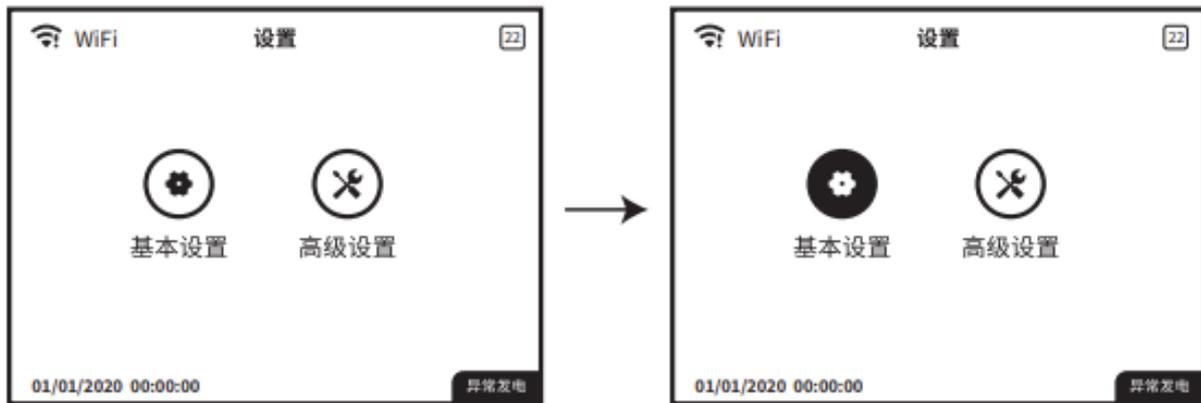


3. 進入安規選項後，  
短按功能鍵選取”60Hz GridDefault”

按確認寫入



## ◆ CT 配置說明

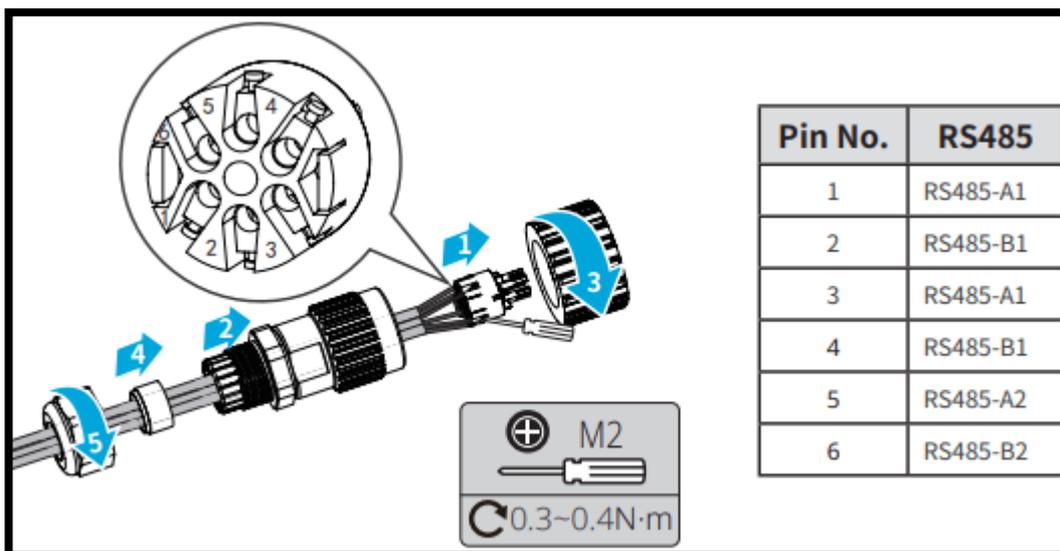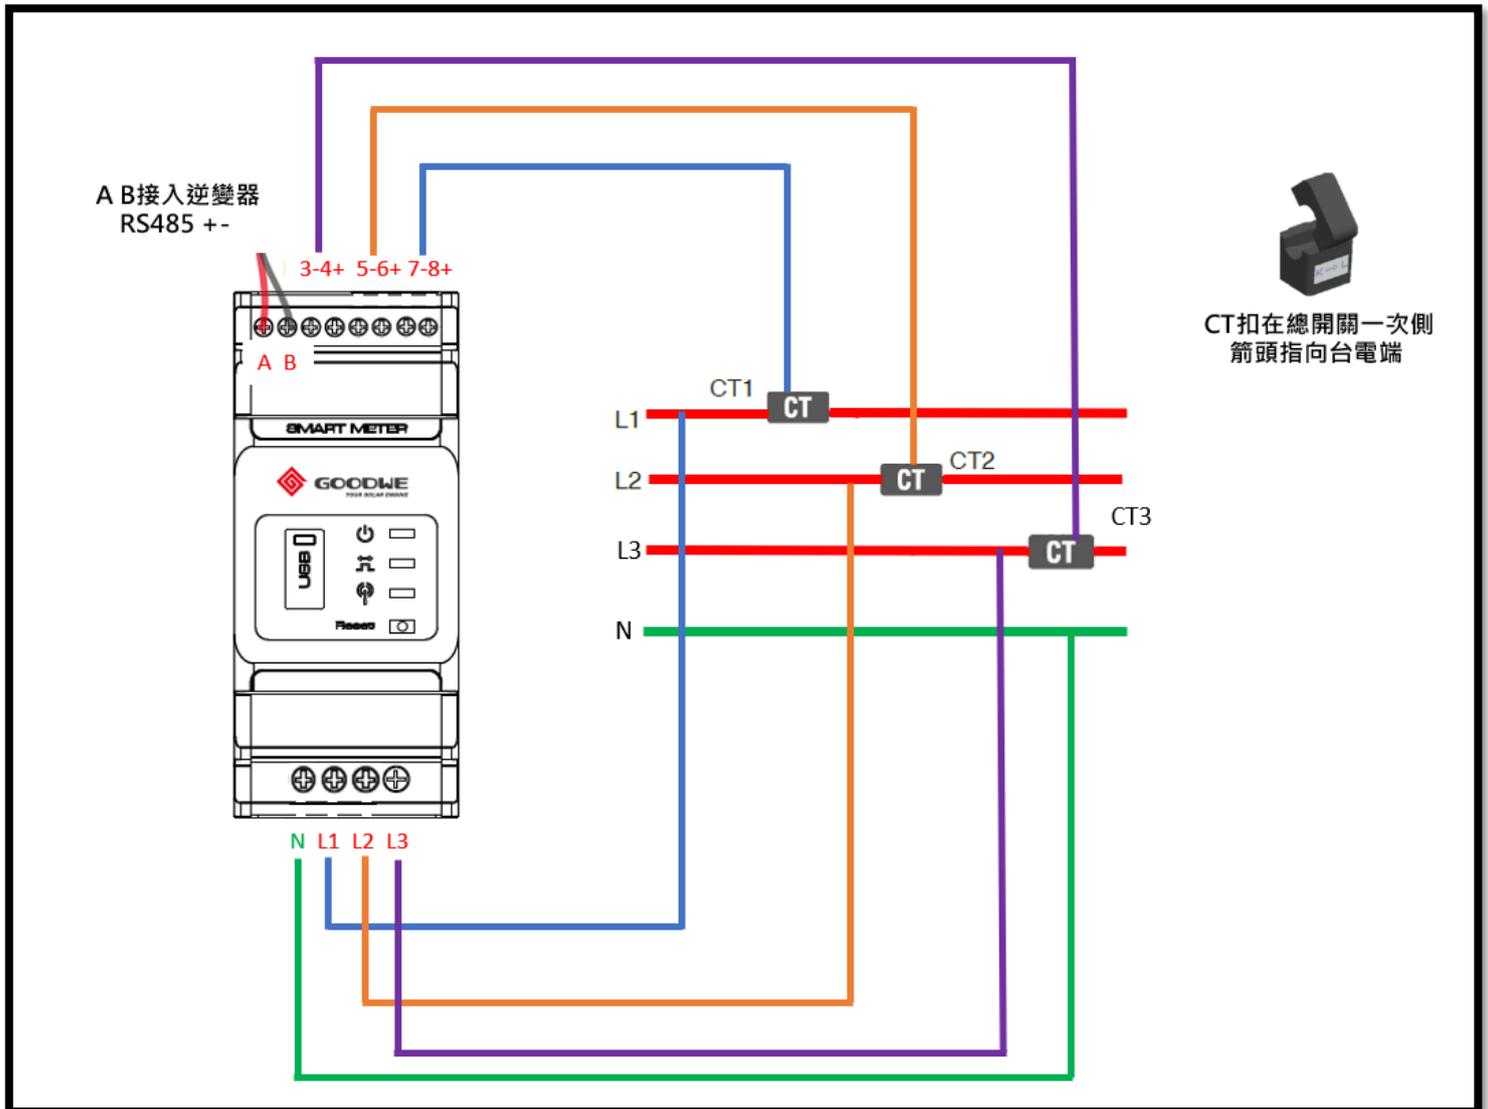


## ◆ 功率限定功能開啟與設定

1. 到高級設置(**Password:1111**)，開啟功率限制功能(防逆功能)。

設定 % 可以微調發電量。可微調 1~3% 。

(0% 防逆完全不送電出去、 100% 發電全部送出去台電)

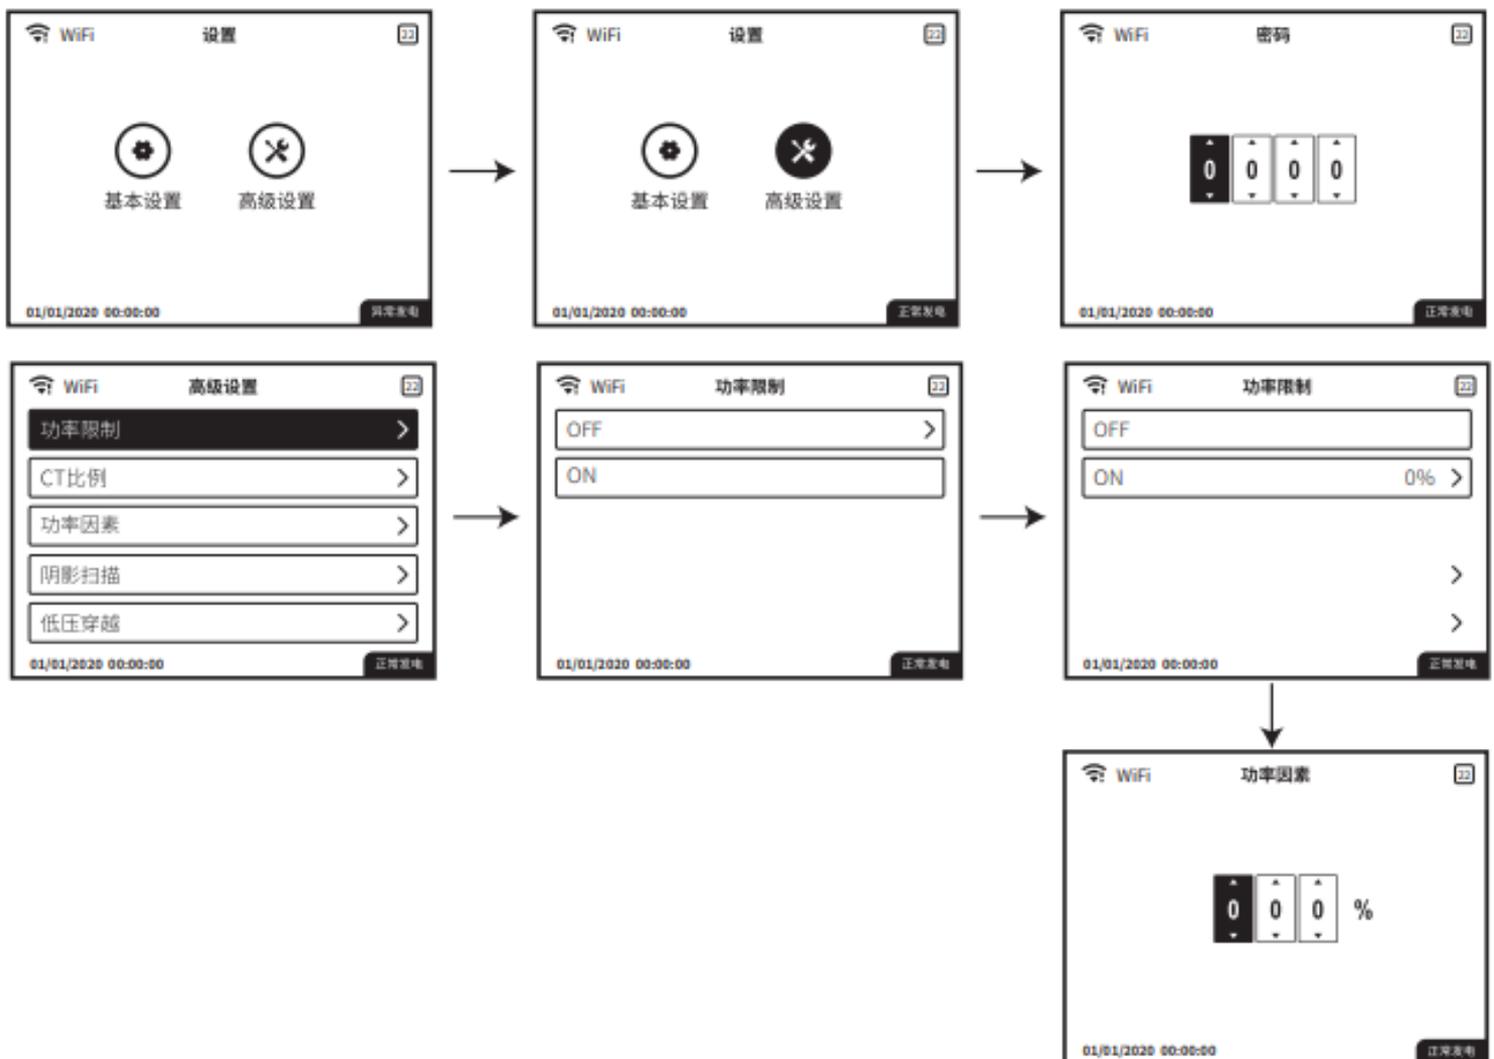

## ◆ 測試

 為確保安裝設置無誤 請依照下列步驟進行最終確認：

1. 開啟較大功率家電如冷氣、吹風機等並確認機台此時發電量會因為負載增加而提升。
2. 接著關閉較大功率家電並確認機台"會"因負載減少而降載。
3. 若機台輸出隨著負載增減而變動，且電表轉盤為停滯或轉速變慢即表示防逆功能正確啟動中。

若無法順利設定 請聯繫日山能源科技有限公司

TEL: 03-4711977

