

固德威 WIFI 安裝手冊

1. 準備工具及下載安裝軟體:

1.1 螺絲起子、手機或筆記型電腦

1.2 蘋果請於 App Store 下載小固雲窗，安卓請掃二維碼下載。



2. 申請帳號/新建電站:

2.1 請聯絡 **日山能源**，提供欲申請的帳號密碼，由日山創建帳號，

請勿自行申請。

2.2 登入後，在首頁點選 **[新增電站]**，輸入案場資訊即可。

(手機請選 **+886** 台灣)

2.3 創建完成點選右上角 **[保存]**



3. 添加設備

- 3.1 創建完案場，可以直接**添加設備**。選擇[逆變器]，直接掃側邊貼紙 QR code 即可。(手動輸入 S/N、校驗碼也可以)



- 3.2 後續要添加設備也可以，到 [該電站]—[設備]—[添加設備] 添加。



4. WIFI 安裝

4.1 將WIFI 直接插入底部USB接口。




5. 設定連接網路

5.1 請先確認現場網路可以上網，關閉行動網路，移除其他 wifi 連線，

再開始做以下設置。

手機開啟無線網路，先連線到對應序號 Solar-WiFixxxxxx 的網路

密碼: 12345678

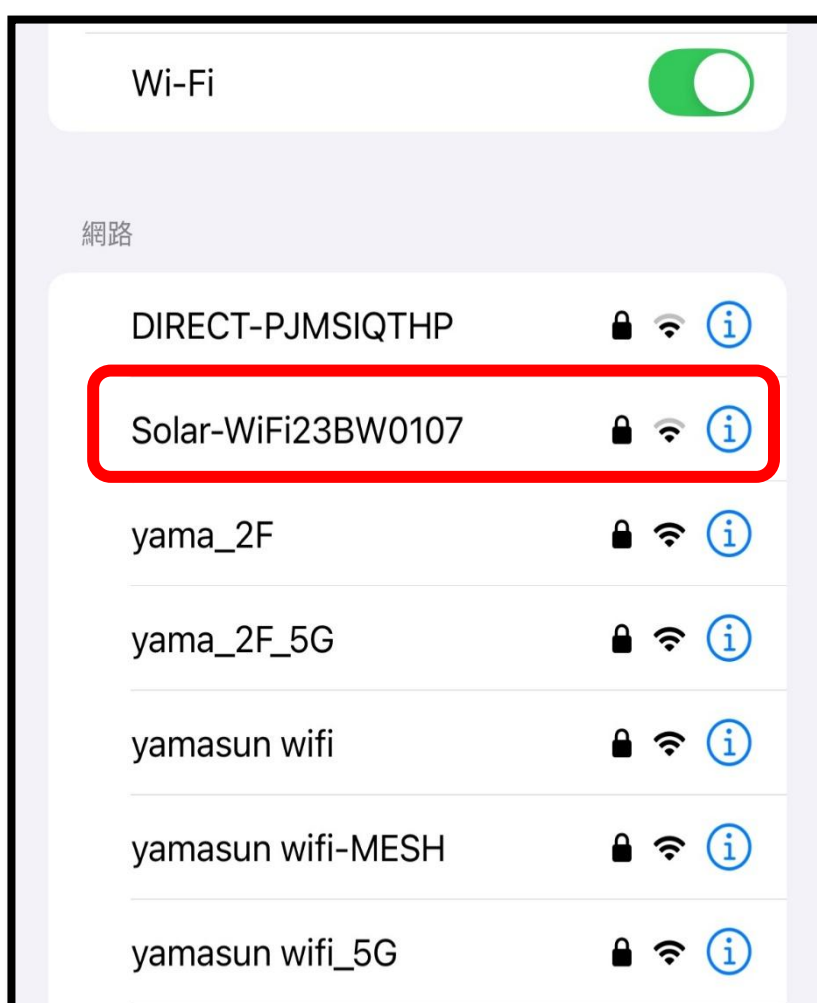


5.2 手機開啟 SolarGO APP 開始設定。



5.3 進入頁面後，下滑可刷新搜尋設備。找到欲設定的設備序號。

進入後選擇**安裝商**，預設密碼:**1234**

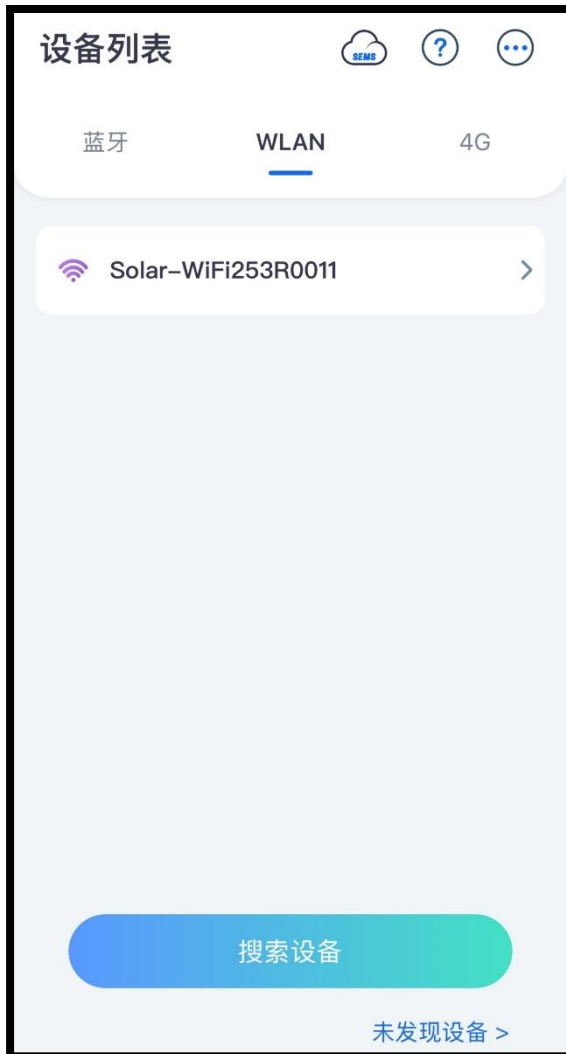

5.4 進入後到 **設置** - **通訊配置**中開始設定網路。



5.5 選擇 **WLAN/LAN** 進入設置，

選擇可上網的**網路名稱** 輸入密碼，**勾選 DHCP**。

點選**設置**即設置完成。



6. 確認 逆變器 燈號

- 6.1 設定完成後，自動重啟 30 秒後，逆變器第一顆電源燈轉為恆亮，即為設定成功。

WiFi		恆亮:WI-FI設定成功
		單次閃爍:WI-FI重新啟動中
		兩次閃爍:IP分享器訊號不穩或未連接
		四次閃爍:雲端維護或未註冊
		熄滅:WI-FI失效

7. 如果燈號一直沒有恆亮，請依上述步驟重新設定。

請刪除其他 wifi 連接選項，行動網路關閉。

常有設定到一半，手機連到其他 wifi 導致設定失敗。

