

# 日山能源科技有限公司

YAMA-SUN ENERGY TECHNOLOGY CO.


## 產品使用手冊

產品：固德威GOODWE EM雙向儲能機

說明：PVMaster設定與使用


機型：GW3048D-EM & GW5048D-EM

## 系統配置圖

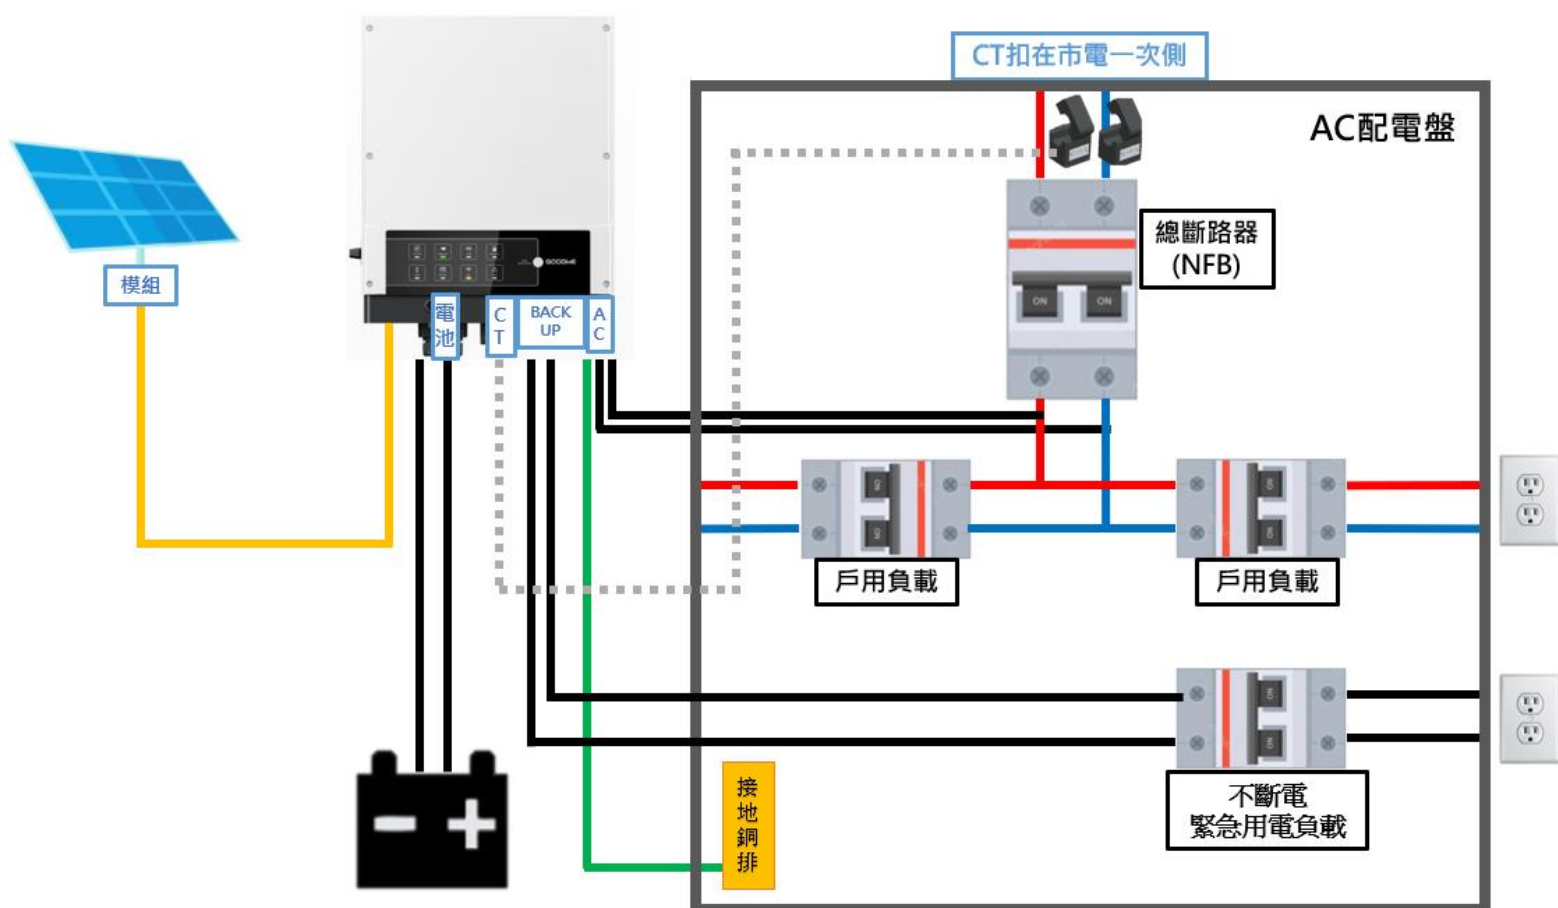

# BACK UP 、AC 一定要接地，否則 BACK UP 功能不會輸出。

## CT、Meter(智慧電表)接線方式

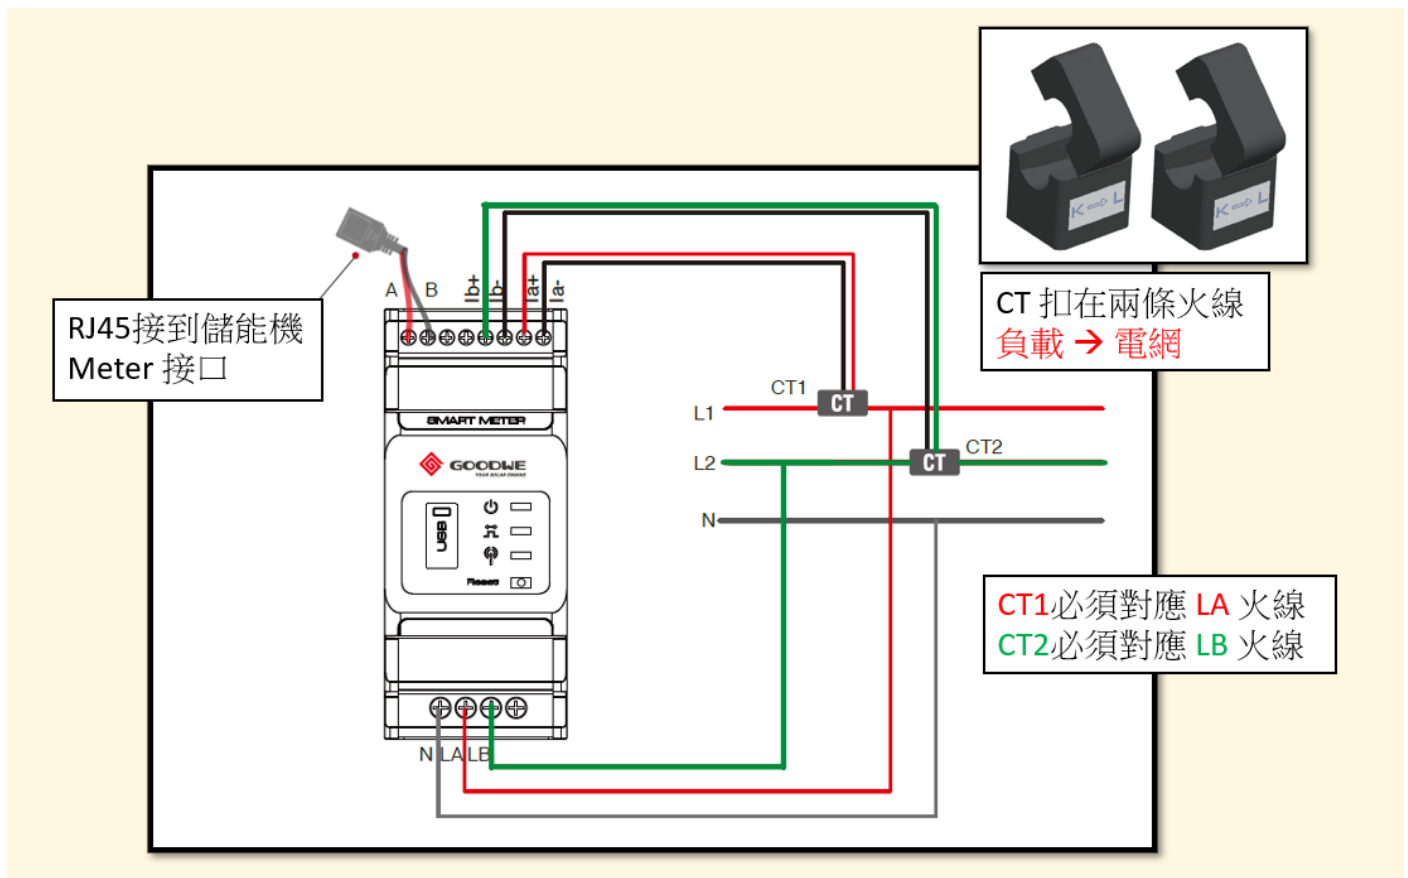

BMS : 電池通訊(鉛酸電池無須接線)

Meter : 連接智慧電錶

## 1. 手機下載 PV MASTER 進行設定



小固雲窗內也可以下載。



## 2. 打開 WIFI，連接 SOLAR-WIFI 序號




### 3. 打開 PV-MASTER 開始設定

3-1 點選該儲能機序號，點[基本設置]，

輸入密碼[goodwe2010]開始設定。




### 4. 選擇模式

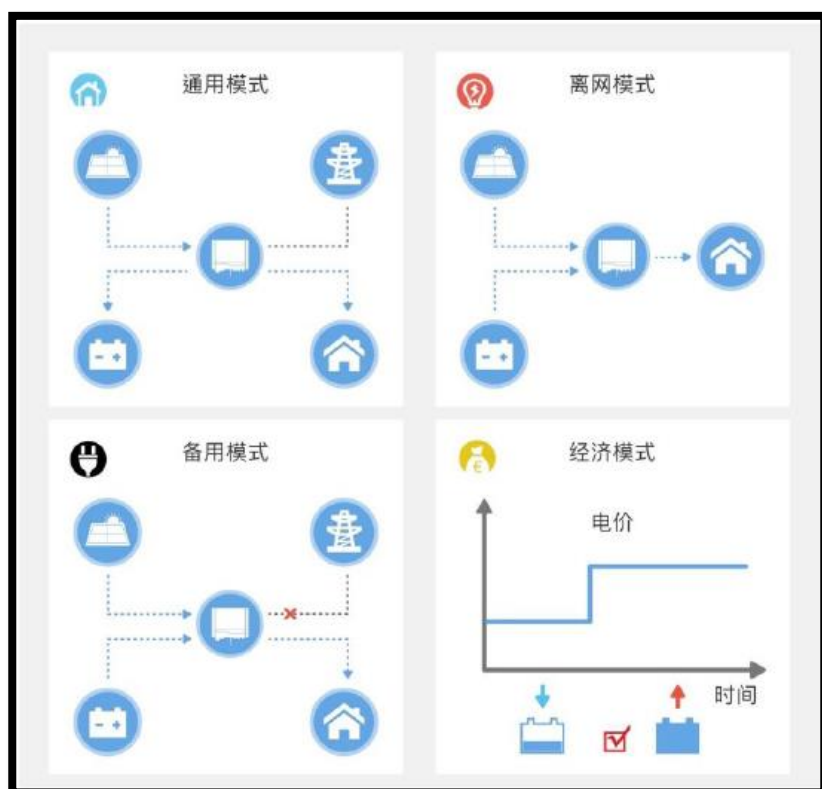

## 5. 選擇電池

如果無電池，選擇 NO BATTERY

沒有在選項上的電池，選擇 DEFAULT(預設)

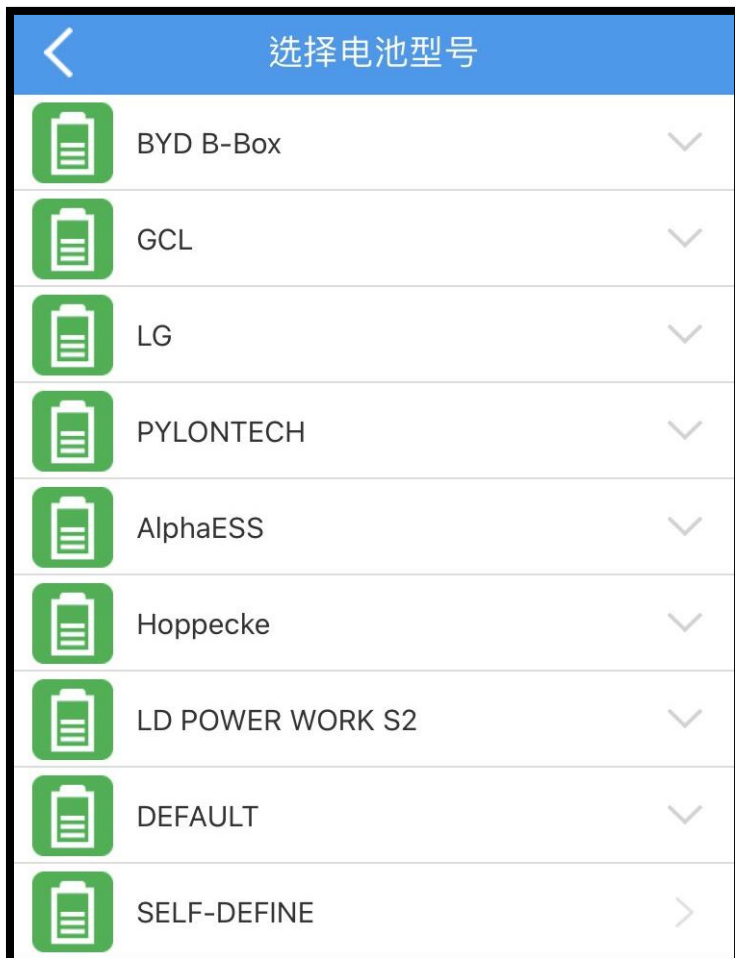

設定完成選擇重新啟動。

## 6. 高級設置

6-1 選擇[高級設置]，開啟併網功率限制，填寫 0，防止電逆送回台電。



6-2 開啟[後備功能]，BACK UP 輸出功能。



其他功能皆預設完成，如需要更動請聯繫日山能源客服