

監控設定-藍芽篇

適配商品： WiFi/LAN Kit-20

製作：日山能源


步驟一：

打開手機藍芽




步驟二：

打開[Solar Go] APP

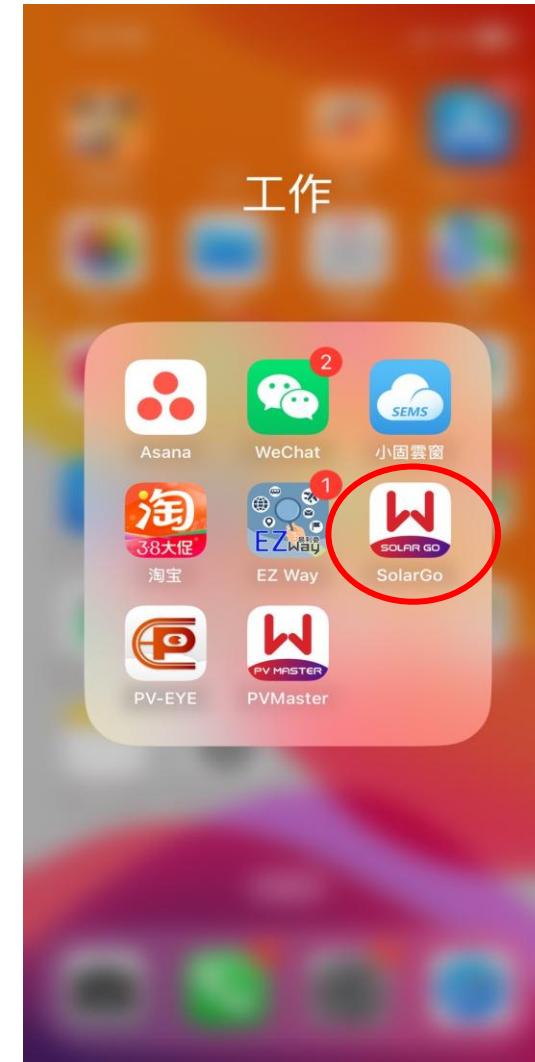

步驟三：

在設備列表中選擇[藍芽]欄位
請搜尋到[WLA-]+[設備序列號]的藍芽

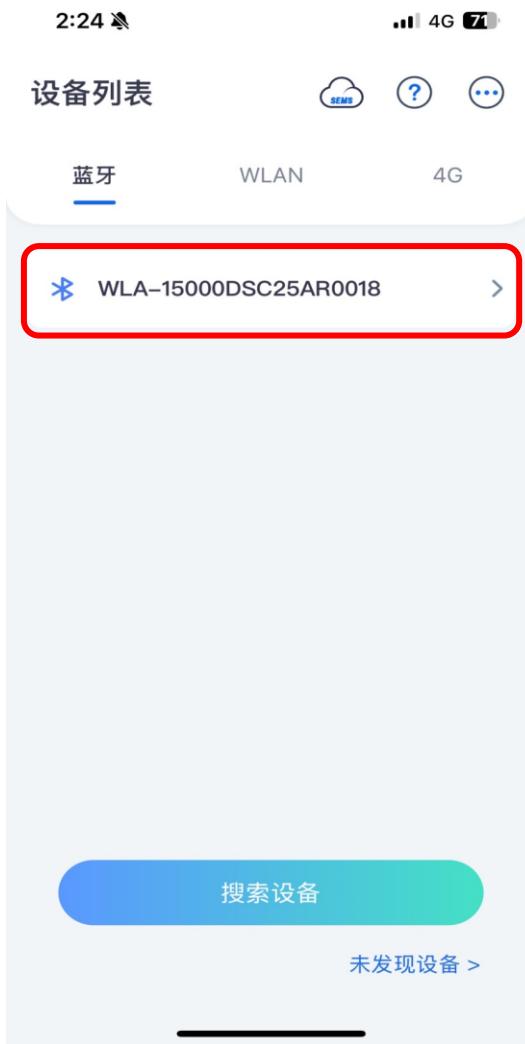


步驟四：

藍芽配對



步驟五：

輸入密碼 並登入
預設密碼 : 1234

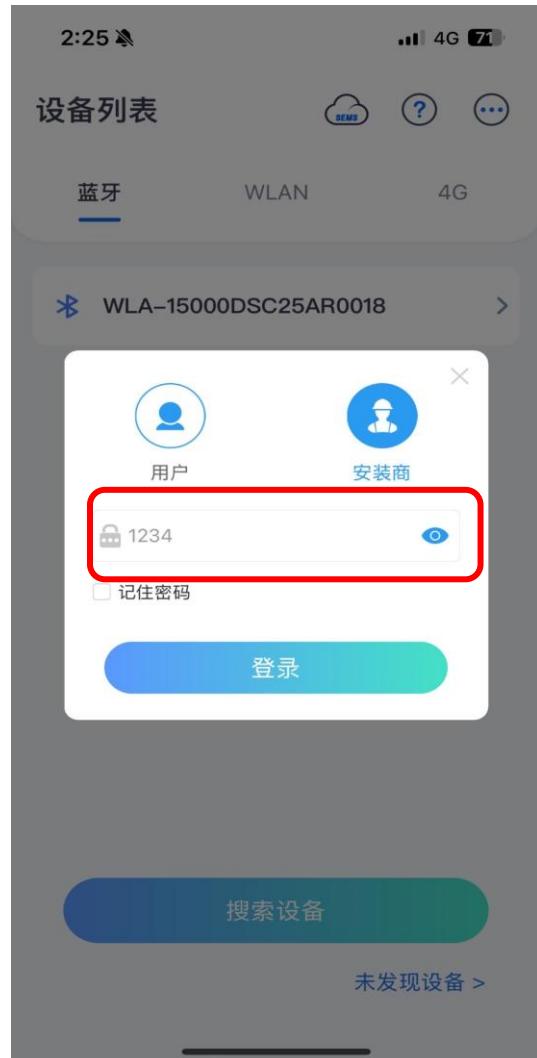

步驟六：

登入成功後會要求首次修改密碼



步驟七：


輸入修改密碼

密碼需求：8~16位 需英文大小寫及數字



步驟八：

修改成功後 再次以新密碼登入

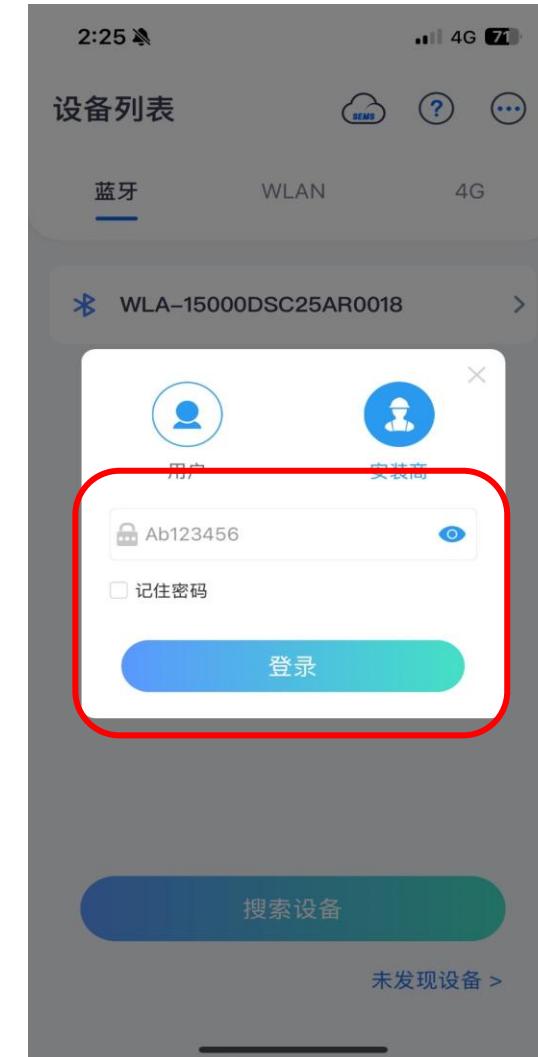

步驟九：

點擊[設置]




步驟十：

點擊[通訊配置]



步驟十一：

點擊[WLAN/LAN]

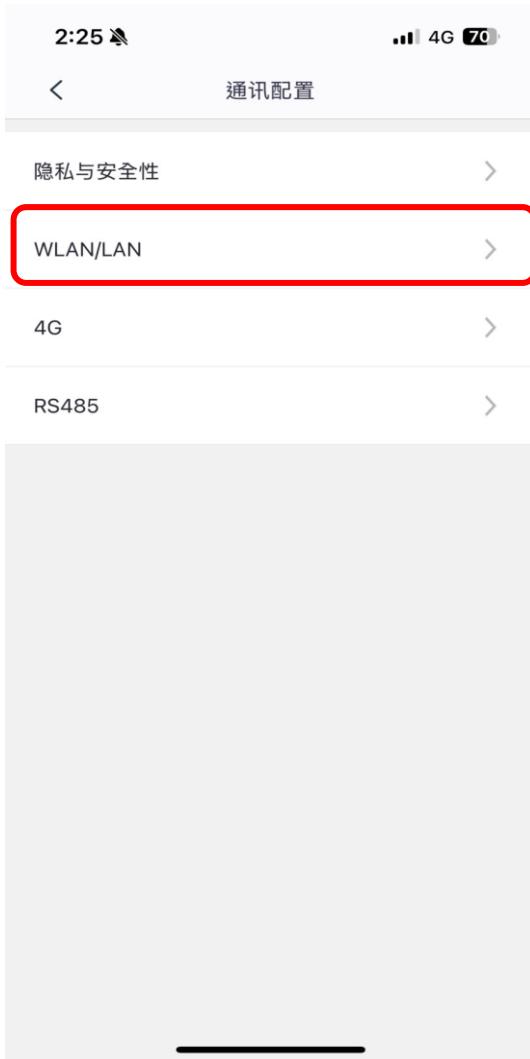


步驟十二：

打開[WLAN]



步驟十三：

點擊[網路名稱]
選擇現場可供連線的WIFI

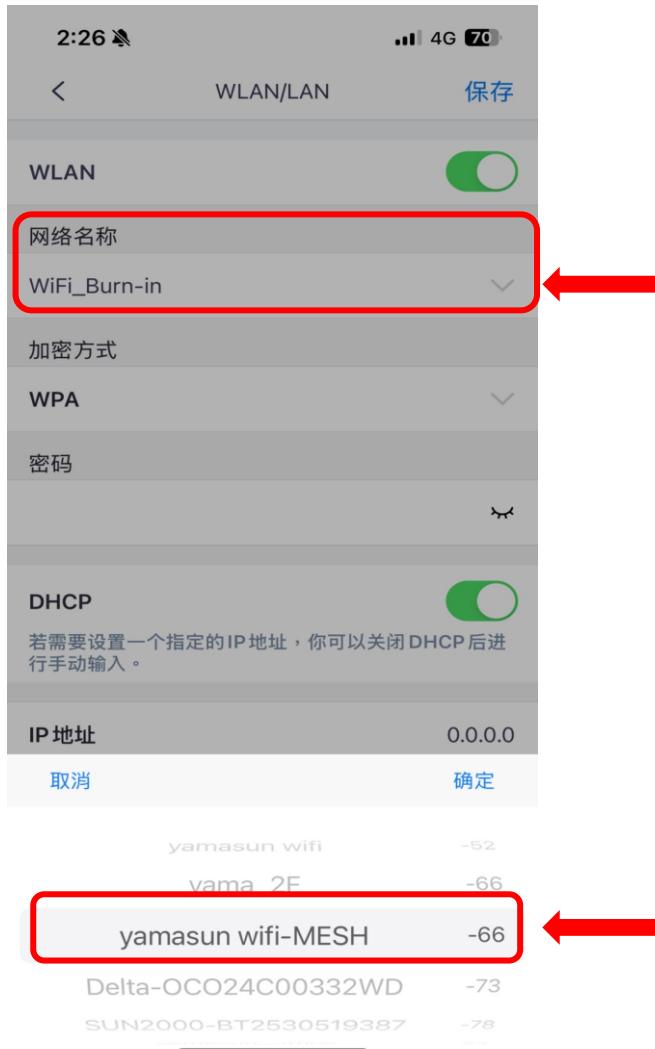

步驟十四：

填寫 網路密碼
打開DHCP 完成後點擊保存



步驟十五：
等待網路連線
連線完成後就可退出APP

路由器連線中



網路連線中



連線完成

