



VT-5120-ST2 堆疊電池安裝方式

1. 放置好底座，將電池堆疊組裝。

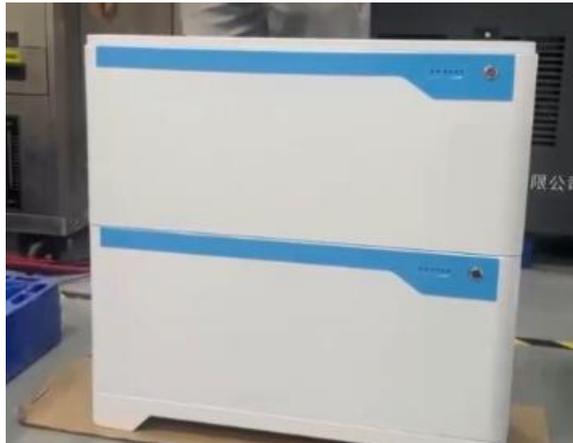

2. 電池放置完後將**動力箱**安裝上。
(對準孔位)

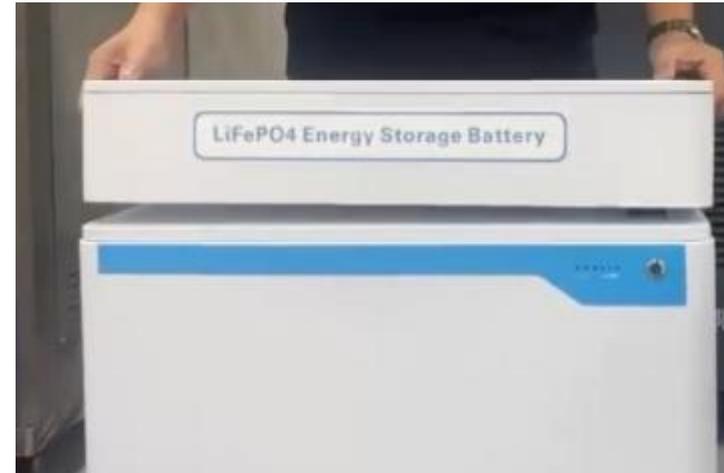


3. 接上電源線、BMS通訊線。




成功接上會
“喀”一聲




RJ45通訊線接
入儲能機BMS
接口。

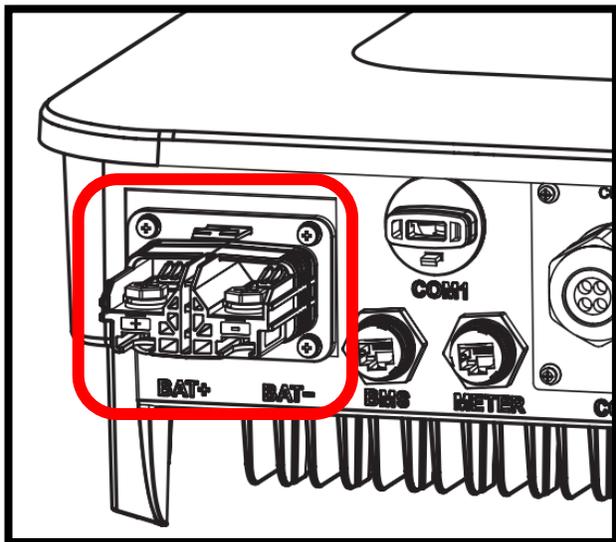


電源接入儲能
機電池接口+-

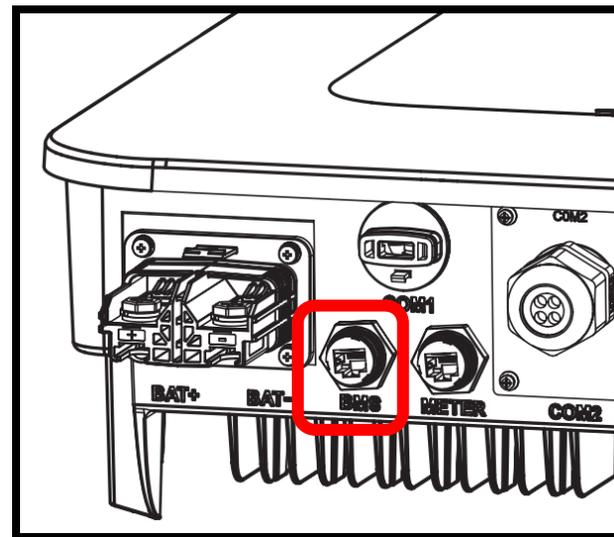

4. 電池開機順序，由下至上。

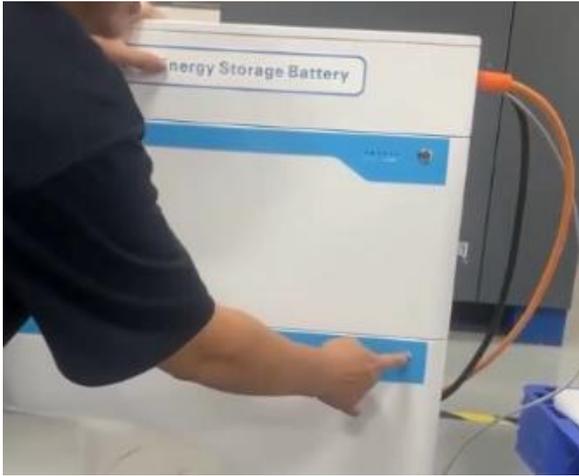

第一顆電池開機

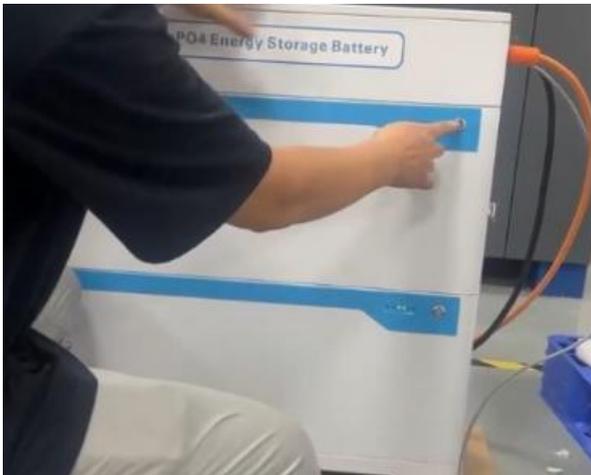

第二顆電池開機

5. 開啟動力箱總開關。



6. 使用 WIFI模組 至Solar Go 開始設定。



7. 開啟 Solargo APP，wifi搜尋儲能機序號



8. 至 [設定] [快速設置] 開始設定



9. 登入密碼 : **goodwe2010**



10. 選擇安規: 60HZ Default



11. 選擇[電池連接]: Default 100AH



12. 工作模式: 預設自用 [設置]可自行選擇其他模式



13. 設置完成: 確定重啟



其他設定選項: [高級設定] [電池功能] 設定電池放電深度

